




- 1 akumulator (12 V)
- 2 akumulator wysokiego napięcia
- 3 wyłącznik wysokiego napięcia




Poduszka powietrzna



Napinacz pasa bezpieczeństwa



Moduł sterujący systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków



Wzmocnienie konstrukcyjne



Akumulator 12 V



Akumulator wysokiego napięcia



Komponenty instalacji wysokiego napięcia



Wyłącznik wysokiego napięcia



Identyfikacja pojazdu

Gniazdo ładowania instalacji wysokiego napięcia


ECE




USA/Kanada



Lewy/ prawy słupek A

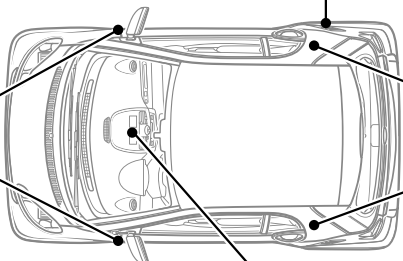

Lewy/ prawy słupek B

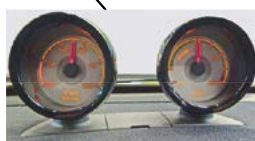

Wskaźnik poziomu naładowania/ przepływu energii akumulatora wysokiego napięcia

Wyłącznik wysokiego napięcia

Wyłącznik wysokiego napięcia znajduje się u dołu tablicy rozdzielczej po lewej stronie, patrząc w kierunku jazdy.



Wyjąć wtyk (1) z gniazda