



- 1 Akumulator 12 V (Kierownica po lewej stronie)
- 2 Akumulator 12 V (Kierownica po prawej stronie)
- 3 Akumulator wysokiego napięcia
- 4 Wyłącznik wysokiego napięcia
- 5 Gniazdo ładowania instalacji wysokiego napięcia

### ⓘ Wskazówka:


Przed uruchomieniem wyłącznika wysokiego napięcia należy wyłączyć zapłon.




Poduszka powietrzna




Generator gazu




Napinacz pasa bezpieczeństwa




Moduł sterujący systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków



Wzmocnienie konstrukcyjne



Akumulator 12 V




Akumulator wysokiego napięcia



Komponenty instalacji wysokiego napięcia



Wyłącznik wysokiego napięcia

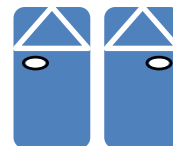

## Identyfikacja pojazdu

Gniazdo ładowania instalacji wysokiego napięcia


ECE



USA/Kanada



Wskaźnik poziomu naładowania/ przepływu energii akumulatora wysokiego napięcia

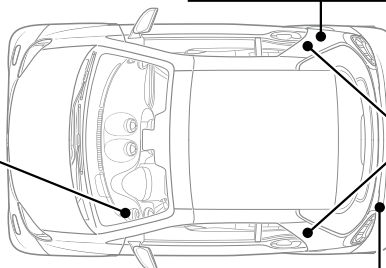



Lewy/ prawy słupek B



Kłapa tylna z lewej strony

## Wyłącznik wysokiego napięcia

Wyłącznik wysokiego napięcia znajduje się z tyłu u dołu akumulatora wysokiego napięcia po prawej stronie, patrząc w kierunku jazdy.

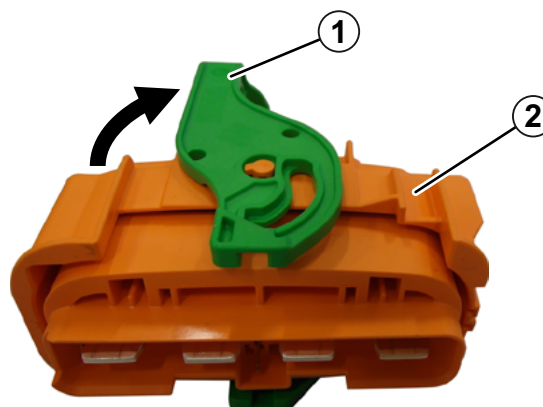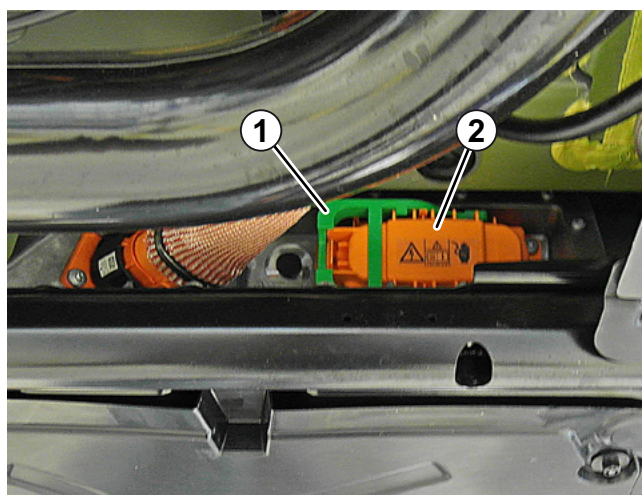

Otworzyć blokadę (1) wtyku (2) / wyciągnąć wtyk (2) z akumulatora wysokiego napięcia